


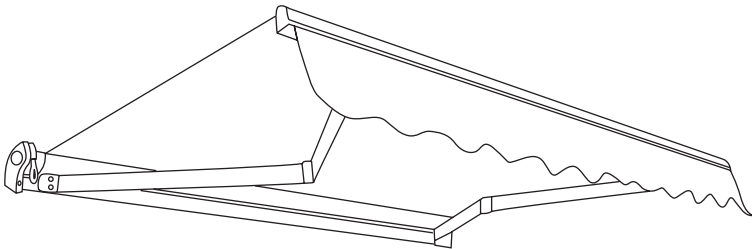


Awning Instructions

Montageanleitung für Standardmarkise 1.5m to 4.5m



Montageanleitung für Standardmarkise

Inhalt

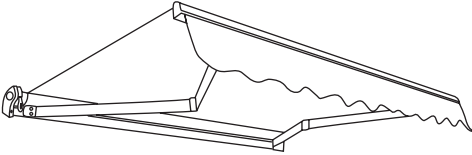

1,5m-3m Markise

4x Dehnschraube (2 pro Wandhalterung)**
 2x Wandhalterungen
 1x Markise
 1x Handkurbel

3,5m-4m Markise

6x Dehnschraube (2 pro Wandhalterung)**
 3x Wandhalterungen
 1x Markise
 1x Handkurbel

4,5m Markise

8x Dehnschraube (2 pro Wandhalterung)
 4x Wandhalterungen
 1x Markise
 1x Handkurbel

Empfohlene Werkzeuge

Bohrhammer
 14mm Mauerbohrer Bohrspitze
 Kreide oder Stift zum Markieren
 Lange Wasserwaage oder Richtlaser
 Universalschraubenschlüssel
 Set von Werkzeugnüssen

Warnung

Es sind zwei Personen notwendig um die Markise an Ihren Platz zu heben.

Achtung: Wenn Sie eine elektrische Markise gekauft haben, lassen Sie die Elektronik von einem qualifizierten Elektriker installieren!

Die Markise und der Rahmen werden teilweise in einer Plastikfolie geliefert, diese sollte vor der ersten Nutzung entfernt werden.

Plastiktüten stellen für kleine Kinder eine ernsthafte Gefahrenquelle dar (Erstickungsgefahr).

Überprüfen Sie bitte vor dem Zusammenbau, ob alle Teile in der Verpackung mitgeliefert worden sind. Sollten irgendwelche Teile fehlen oder beschädigt sein, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit.

** Die im Lieferumfang enthaltenen Dehnschrauben sind für verstärkte Beton oder Backsteinwände geeignet. Die Markise kann eventuell auch an eine Holzwand angebracht werden, wenn die Wand ausreichend stabil ist. In diesem Fall nutzen Sie bitte Schloss- oder Gewindeschrauben.

Garantie

Die Markise verfügt über eine Garantie, die fehlerhafte Teile und Verarbeitung abdeckt, diese gilt für ein Jahr ab dem Lieferdatum. Fehlerhafte Teile werden innerhalb dieses Zeitraums ersetzt oder ausgetauscht. Diese Garantie gilt nur für Privathaushalte.



Sunland Awnings – Fynzi Limited,
 Building 173, Curie Avenue,
 Didcot, OX11 0QG
 Großbritannien

+44 (0) 2087 785 612

info@fynzi.com

www.sunlandawnings.com

Schritt 1: Bestimmung der Position an der Wand

Höhe der Markise:

Die empfohlene Höhe der Markise vom Boden ist 2,5m-3,5m. Falls Sie die Markise niedriger anbringen möchten, versichern Sie sich vorher, dass die Höhe ausreicht, wenn die Markise ausgefahren ist und sich alle nahegelegenen Türen öffnen lassen.

Benötigte Stehhöhe:

- Die Markise sollte 20cm über dem Türrahmen angebracht werden. Prüfen Sie, dass die Markise einer geöffneten Tür nicht im Weg ist.
- Als Richtlinie: Die Markise neigt sich um 30cm (2m geöffnet) bis 45cm (2,5m geöffnet) bei einem Neigungswinkel von 15 Grad.

Die empfohlene Neigung wurde bereits bei der Herstellung festgelegt und benötigt normalerweise keine weitere Anpassung mehr. Der Winkel kann jedoch angepasst werden: Von fast 90 Grad bis ca. 60 Grad.

Horizontale Anbringung der Halter:


Benutzen Sie Laser, Wasserwaage oder ein anderes Hilfsmittel und markieren Sie eine exakte waagerechte Linie in der gewünschten Höhe.

Anbringung muss direkt in Backstein oder Beton erfolgen. Der Mörtel zwischen den Steinen oder Blöcken ist nicht sicher genug.

Anbringung an Holzwänden:


1,5-3,0m Standardmarkisen können an einer Holzwand angebracht werden, sofern die Wand stabil genug ist, um die Markise zu tragen. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung immer an sichere Holzstellen angebracht wird. Die mitgelieferten Dehnschrauben sind nicht für die Anbringung an Holzwänden geeignet. Bitte besorgen Sie sich die entsprechenden Schrauben in Ihrem Baumarkt. Falls Sie sich nicht sicher sind, kontaktieren Sie bitte einen Fachmann.

Seitenansicht

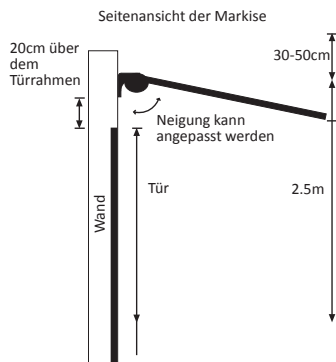

Schritt 2: Löcher bohren

Zeichnen Sie eine horizontale Linie in der von Ihnen gewünschten Höhe

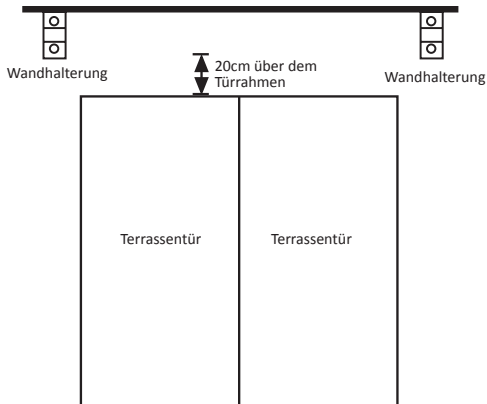


Wenn Sie sich über die Beschaffenheit der Wand, an die Sie die Markise anbringen möchten, nicht im Klaren sind, können Sie Epoxidharz verwenden, um die Halterung in der Wand zu befestigen.

1. Befestigen Sie die Wandhalterung am Drehstab der Markise. Messen Sie die Markise und markieren Sie die Position der Wandhalterung (Löcher).
2. Zeichnen Sie eine horizontale Linie in der von Ihnen gewünschten Höhe. (siehe Abb. unten)
3. Markieren Sie die Löcher der Wandhalterung auf Ihrer Wand.

Kontrollieren Sie Ihre Abmessungen noch einmal.

4. Benutzen Sie einen Bohrer mit 14mm Bohrspitze.
Bohren Sie nicht durch Mörtel, da er nicht genug Halt für die Dehnschrauben bietet.
5. Bohren Sie 90mm Löcher in eine Backstein- oder eine Betonmauer an der für die Wandhalterung gewählten Stelle.
6. Stecken Sie die Dehnschraube in das gebohrte Loch.

Dehnschraube

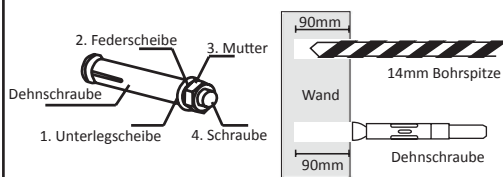

Die Schraube muss aus der Wand hervorschauen, um die Wandhalterung anzubringen. (Siehe Schritt 3)

Schritt 3: Anbringung der Wandhalterung

1. Entfernen Sie die Mutter und eine der Unterlegscheiben von den Dehnschrauben, die sich bereits in der Wand befinden.
2. Stecken Sie die Wandhalterung auf die Schrauben auf. Stecken Sie die Unterlegscheibe und die Mutter auf und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest.
3. Versichern Sie sich, dass die Wandhalterung gut in der Wand verankert ist, bevor Sie die Markise anbringen, da das Gewicht der Markise die Halterung ansonsten wieder herausreißen könnte. Sollten Sie Bewegungen feststellen, ziehen Sie die Mutter fester.

Die Halterung muss direkt im Backstein oder Beton angebracht werden. Der Mörtel in den Zwischenräumen ist NICHT sicher genug.

Schritt 4: Anbringung der Markise


Für die Anbringung der 1,5m–3,5m Markise, empfehlen wir eine zweistufige Leiter zu benutzen und die Markise mit zwei Personen an der Wand anzubringen. Für die 4m Markise benötigen Sie mehr als 3 Personen, da die Markise sehr schwer ist. Versuchen Sie bitte nicht, diese Markisen alleine an der Wand anzubringen.

Heben Sie die Markise an beiden Enden an, bis Sie den Torsionsstab (Rückseite der Markise) in die Wandhalterung stecken können. Beachten Sie, die Markise so anzubringen, dass Sie die Stoffrolle noch ausfahren können.

Stecken Sie nun die Befestigungsschrauben von unten durch die Wandhalterungen und fixieren Sie sie oben mit den Muttern.

Überprüfen Sie beide Wandhalterungen und die Befestigungsschrauben noch einmal.

Wandhalterung

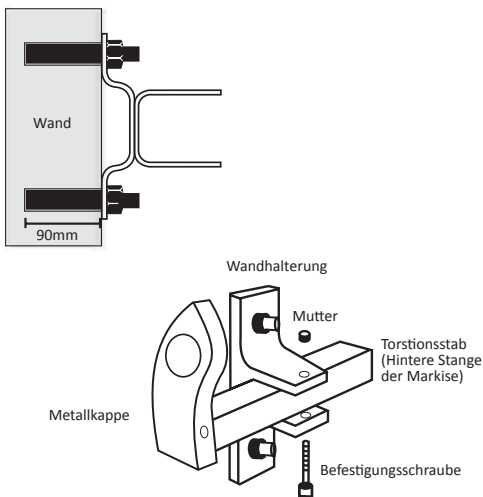

Schritt 5: Richten der Vorderstange – Anpassung des Winkels

Die Markise wird normalerweise mit dem bestmöglichen Drehwinkel geliefert. Wenn die Markise komplett geöffnet ist, sollte die Vorderstange eben sein. Der Winkel kann aber trotzdem angepasst werden (Anpassung an den Armen neben dem Kassettengehäuse).

Die Markise mag nicht ganz eben sein, wenn sie eingefahren ist- das ist normal.

Anmerkung:

Es gibt zwei unterschiedliche Wege die Markise anzupassen je nach Modell. Bitte folgen Sie der Beschreibung: Siehe Abbildungen auf der rechten Seite.

Anpassung 1:

1. Lösen Sie die 17mm Sicherungsmuttern auf beiden Seiten der Arme und verstellen Sie dann die 13mm Anpassungsschrauben bis zum gewünschten Winkel.
2. Überprüfen Sie die eingebaute Wasserwaage in der Mitte der Vorderstange. Es könnte Schaden entstehen, wenn die Vorderstange nicht horizontal ist.
3. Passen Sie den Arm an, sodass die Vorderstange eben ist.
4. Ziehen Sie die 17mm Sicherungsmuttern fest.

Anpassung 2:


1. Stellen Sie sicher, dass die Ringe auf den Achsen mit den zwei mitgelieferten Pins angebracht sind. Benutzen Sie die Handkurbel, um den Winkel anzupassen. (siehe Abb.)
2. Benutzen Sie die Handkurbel und stecken Sie sie in den Ring- drehen Sie sie nun in eine Richtung bis Sie die gewünschte Neigung erreicht haben. Machen Sie das Gleiche auf der anderen Seite. Benutzen Sie die eingebaute Wasserwaage in der Mitte der Vorderstange zum Anpassen des richtigen Winkels.

Anmerkung:


Stellen Sie sicher, dass alle Winkel gleich sind. Jeder kleine Unterschied kann dazu führen, dass sich die Markise nicht richtig schließen oder ausfahren lässt. Wir empfehlen Ihnen, die Markise ganz auszufahren, um die Vorderstange mit den Augen anzupassen.

Anpassung

Seitenansicht auf Anpassung 1

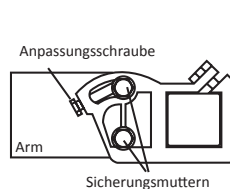

Seitenansicht auf Anpassung 2

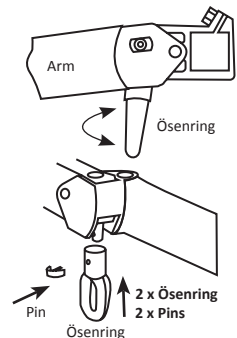

Schritt 6: Wie weit öffnet sich die Markise?

Bei den manuell ausfahrbaren Markisen können Sie selbst bestimmen, wie weit Sie die Markise ausfahren möchten. Die Markise wird in jeder von Ihnen bestimmten Position dann geöffnet bleiben.

Wenn die Markise komplett ausgefahren ist, sollten die Arme noch leicht gebeugt sein.

Allgemeine Hinweise zur Pflege und Vorsichtsmaßnahmen

Sobald die Markise angebracht wurde, sollten Sie wissen, wie Sie die Markise am Besten pflegen können. Die Markise wurde aus pulverbeschichtetem Metall und widerstandsfähigen Polyester-Stoff gefertigt, um Ihnen viele Jahre Freude zu bereiten.

Flecken oder Vogelkot können ganz einfach abgewaschen werden und sollten nicht zu lange auf dem Stoff verweilen. Die Markise muss bei schlechten Wetterbedingungen eingefahren werden.

Die Hakenachse, das Getriebe und die Verbindungsstellen sollten alle 4-6 Monate mit Silikon gefettet werden. Sie können an Stelle von Silikon auch WD-40 nehmen.

Der Rahmen der Markise sollte mindestens einmal im Jahr mit einem Tuch oder Schwamm und warmen Wasser gereinigt werden.

Der Stoff der Markise muss auch mindestens einmal im Jahr gereinigt werden. Dazu empfehlen wir ein sanftes Reinigungsmittel zu verwenden und die Flecken mit einem Schwamm oder einem Lappen zu entfernen.

Tasche für die Aufbewahrung im Winter/Regenschutz:

Die Tasche schützt Ihre Markise im winter, wenn sie nicht benutzt wird. Dies kann entweder während der Wintermonate der Fall sein oder wenn Sie die Markise für einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten.

Der Stoff der Markise wurde aus widerstandsfähigem und fäulnisbeständigem PU und UV-beständigem 300g/m² Polyester hergestellt und ist einfach mit einem Schwamm zu reinigen.

Häufig gestellte Fragen:

1. Die Arme sind nicht gerade, wenn die Markise ausgefahren ist. Ist das Normal?

Die Arme sind dafür ausgelegt, leicht angewinkelt zu sein, wenn die Markise ausgefahren ist. Dies erhöht die Stabilität der Markise.

2. Kann ich eine manuelle Markise zu einem späteren Zeitpunkt in eine elektrische umwandeln?

Leider ist es nicht möglich, eine manuelle Markise in eine elektrische umzuwandeln. Bitte kaufen Sie eine elektrische Markise, die mit einer Handkurbel sowie mit einer Fernbedienung bedient werden kann.

3. Kann die Handkurbel von der Markise abmontiert werden?

Ja, Sie können die Handkurbel abnehmen und lagern, wenn sie nicht verwendet wird.

4. Der Markisenstoff hängt durch. Wie kann ich dieses Problem lösen?

Stellen Sie sicher, dass die Markise nicht zu weit ausgefahren ist, denn in diesem Fall wird der Markisenstoff über die Unterseite der Rolle abgerollt und hängt durch. Der Stoff sollte immer über die Oberseite der Rolle abgerollt werden.

Oder

Der Stoff ist nicht fest genug gespannt (siehe Anleitung, wie der Stoff einer Standardmarkise ausgewechselt wird; dies dauert etwa 15-20 Minuten). Stellen Sie sicher, dass der Stoff fest auf der Metallrolle aufgerollt ist.

5. Meine Markise kann nicht mehr richtig eingefahren werden, was soll ich tun?

Stellen Sie sicher, dass die Arme gerade ausgerichtet sind. An der Vorderstange befindet sich eine Wasserwaage (siehe Schritt 5).

Oder


Fahren Sie die Markise vollständig aus, lösen Sie je 2 Schrauben (nehmen Sie sie jedoch nicht heraus) am linken und rechten Arm. Diese befinden sich an der Vorderstange (siehe Abbildung). Fahren Sie die Markise nun ein. Sobald die Markise vollständig eingefahren ist, ziehen Sie die 4 Schrauben fest.

Oder

Möglicherweise ist ein Arm defekt und muss ersetzt werden. Bitte rufen Sie unsere Kundenhotline an.

6. Andere Probleme

Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail und schicken Sie uns, wenn möglich, auch Fotos. Wir werden uns bemühen, das Problem Ihrer Markise zu lösen: info@fynzi.com

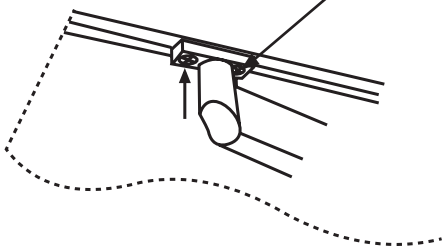



**Sunland Awnings – Fynzi Limited,
Building 173,
Curie Avenue,
Didcot,
OX11 0QG**

0800 161 3832

www.sunlandawnings.com