




Anleitung zum Wechseln des Markisenstoffs (elektrische Halbkassettenmarkise):

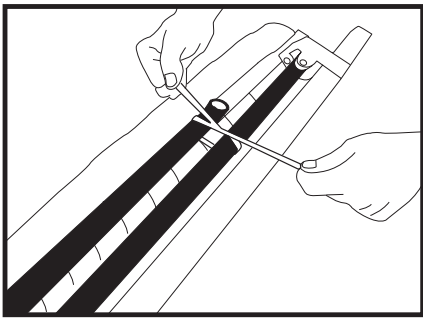


1. Binden Sie die Markisenarme zusammen, damit sie Ihnen beim Auswechseln des Stoffes nicht im Weg sind.

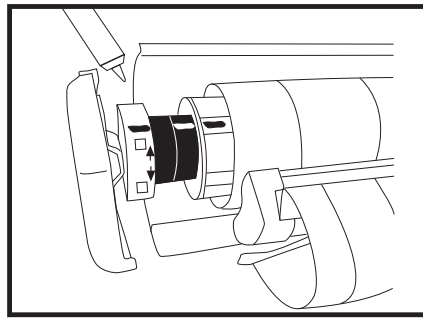


2. Benutzen Sie einen Stift, um eine gerade Markierung auf dem Motor, der Abdeckung und der Stoffrolle anzubringen (siehe Abb.2). Dies wird Ihnen helfen, die Markise später wieder richtig zusammenzufügen.

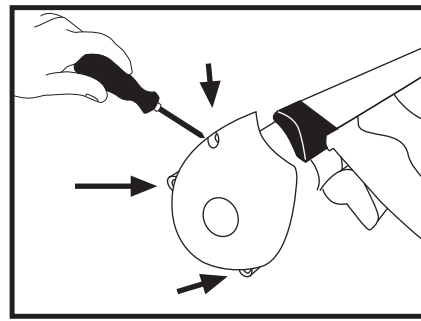


3. Entfernen Sie die drei Schrauben an der Seite der Markise (Abdeckung). Hinweis: Normalerweise befinden sich diese unter einem Aufkleber.

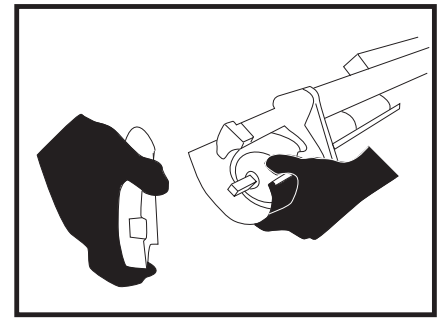


4. Entfernen Sie die Metallabdeckung.

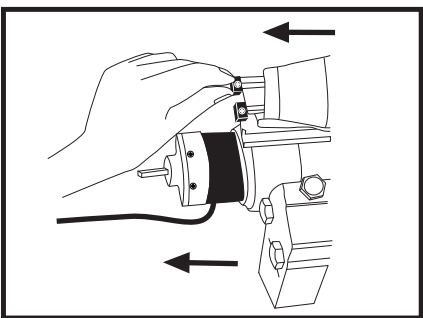


5. Entnehmen Sie die Schraubstifte. Heben Sie diese gut auf, da sie später wieder benötigt werden.

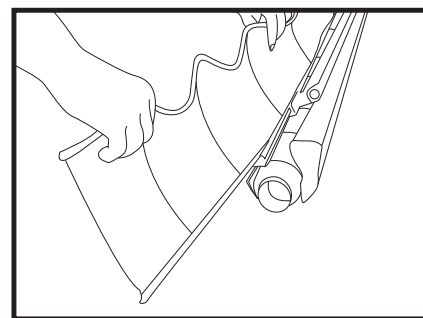


6. Schieben Sie den Volant aus der Volantschiene.

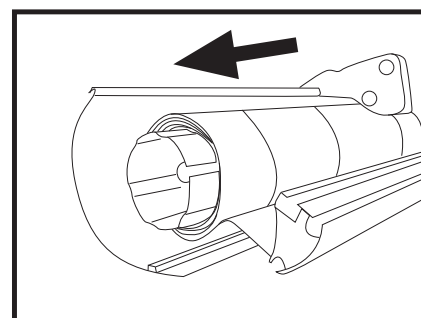


7. Schieben Sie die Stoffrolle aus dem Rahmen.

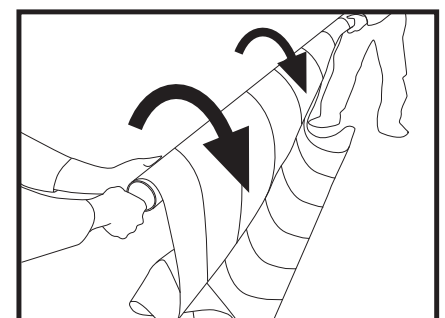


8. Hinweis: Dieser Schritt benötigt die Hilfe einer zweiten Person. Rollen Sie den alten Stoff von der Stoffrolle.

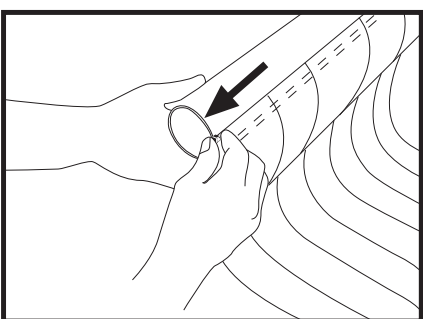


9. Entfernen Sie nun die letzte Schraube am Ende des Stoffes und der Rolle.

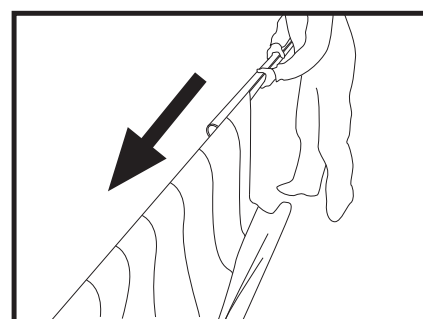


10. Schieben Sie den Stoff nun aus der Rolle. Während eine Person die Rolle hält, entfernt die andere den Stoff.

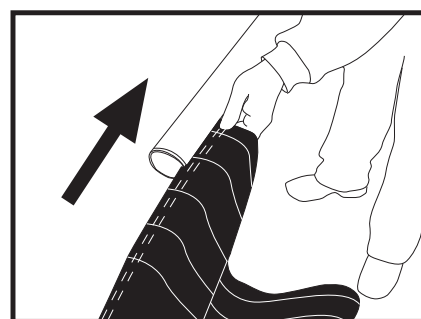


11. Ersetzen Sie nun den Stoff, indem Sie den neuen Stoff in die Fuge schieben.

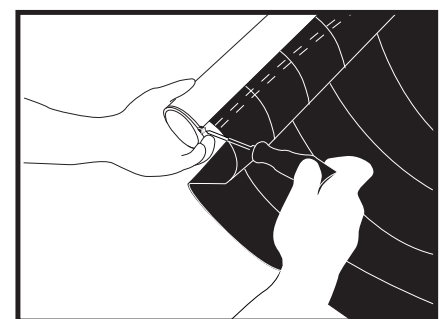


12. Schrauben Sie die Schraube am Ende des Stoffes und der Rolle wieder fest.

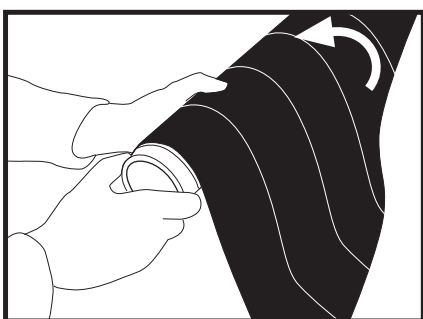


13. Rollen Sie den Stoff wieder auf. Achten Sie darauf, dass er gerade aufgerollt wird.

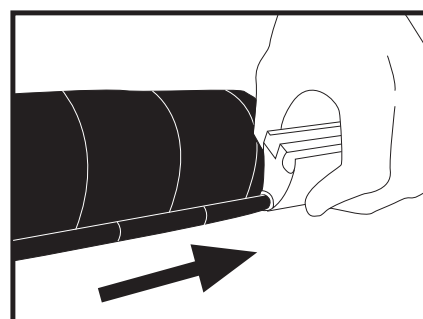


14. Schieben Sie nun das Stoffende wieder auf die Volantschiene. Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Stoffende (kreisförmige Teil) in das Metall (Volantschiene) geschoben wird.

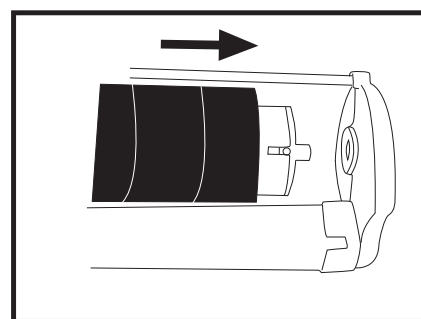


15. Schieben Sie die Stoffrolle nun wieder in den Markisenrahmen. Beachten Sie dabei, dass die Markisenarme weiterhin zusammengebunden sind.

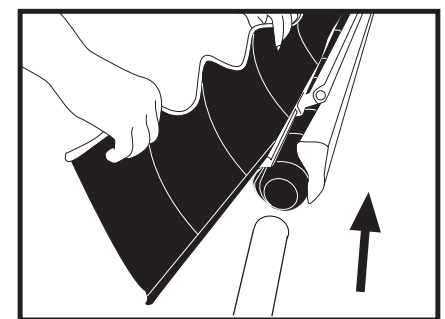


16. Schieben Sie den Volant in die Schiene.

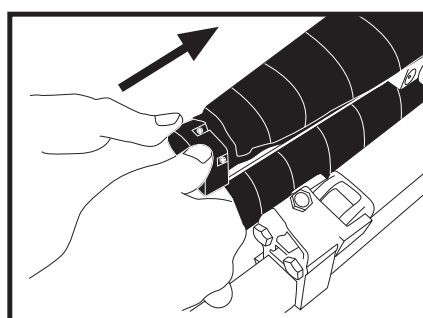


17. Platzieren Sie nun die Schraubstifte an dem alten Platz und schrauben Sie sie fest. Setzen Sie die Endkappe wieder auf.

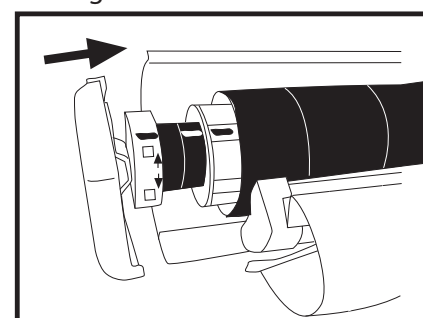

18. Benutzen Sie die Markierung aus Schritt 2, um den Motor, die Abdeckung und die Stoffrolle wieder auf die gleiche Höhe zu bringen.

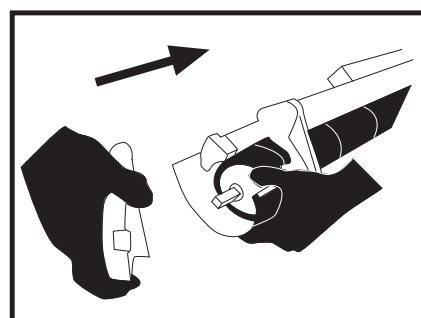

19. Stecken Sie die Abdeckung wieder auf.

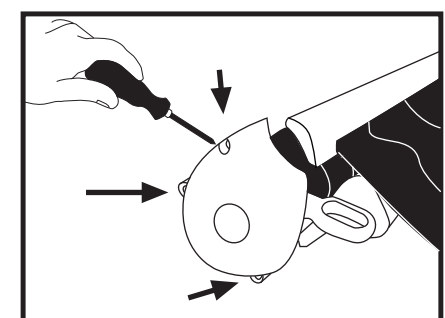

20. Zum Schluss schrauben Sie die drei Schrauben wieder fest.